

Drift och underhåll



Allmänt

Denna instruktion avser anvisningar kring injustering och skötsel av denna produkt som levereras av Lindab Sverige AB. Är något felaktigt eller produkten skadad vänligast kontakta någon av Lindabs filialer omgående.

Skötsel


Produkten dammsugs alternativt torkas vid behov ren med en fuktig trasa. Skall rengöringsmedel användas skall detta vara av mild karaktär. För att komma åt att rengöra kanalsystemet demonteras produkten, vilket skapar åtkomlighet till kanalsystemet.

Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, Montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:

www.lindab.se alternativt www.lindqst.com.

Dimensioner

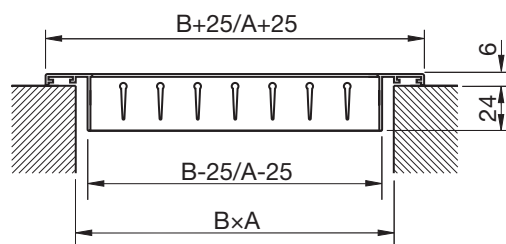

| A mm | x | B mm | F m ² | m kg |
|---------|---|---------|---------------------|---------|
| 200 | x | 100 | 0,0105 | 0,30 |
| 300 | x | 100 | 0,0164 | 0,40 |
| 400 | x | 100 | 0,0225 | 0,50 |
| 500 | x | 100 | 0,0283 | 0,70 |
| 300 | x | 150 | 0,0275 | 0,60 |
| 400 | x | 150 | 0,0375 | 0,70 |
| 500 | x | 150 | 0,0475 | 1,00 |
| 600 | x | 150 | 0,0574 | 1,20 |
| 400 | x | 200 | 0,0525 | 0,90 |
| 500 | x | 200 | 0,0664 | 1,40 |
| 600 | x | 200 | 0,0804 | 1,60 |